


# SKD-GLOCK 18

Elektromos gelball pisztoly használati utasítás


## 1 Pisztoly felépítése és funkciói

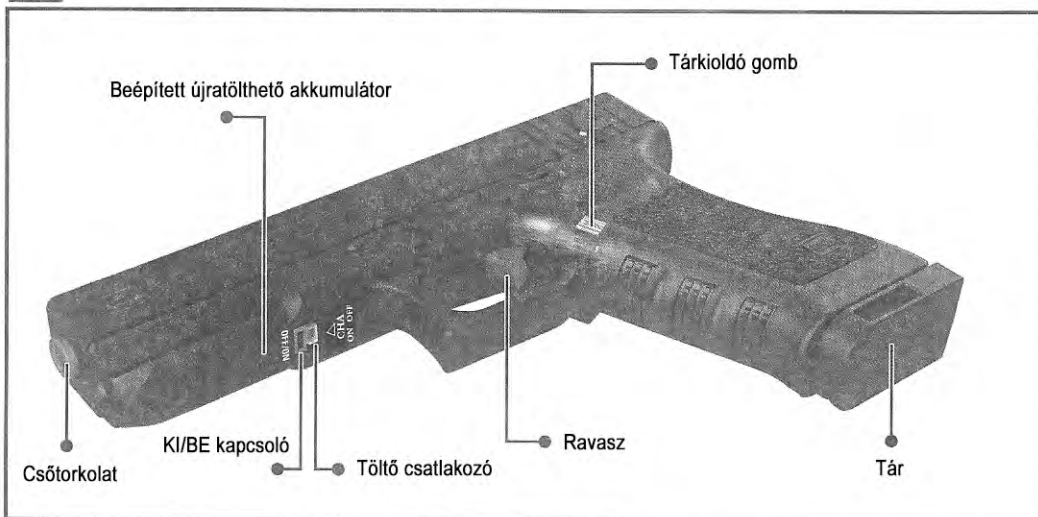


Beépített lítium akkumulátor  
Elektromos szán visszarúgás

Intelligens kapcsoló  
(Minden funkció egy gombbal elérhető)


-Lőszer előtöltés funkció  
-Sorozat lövés funkció  
-1x lövés funkció

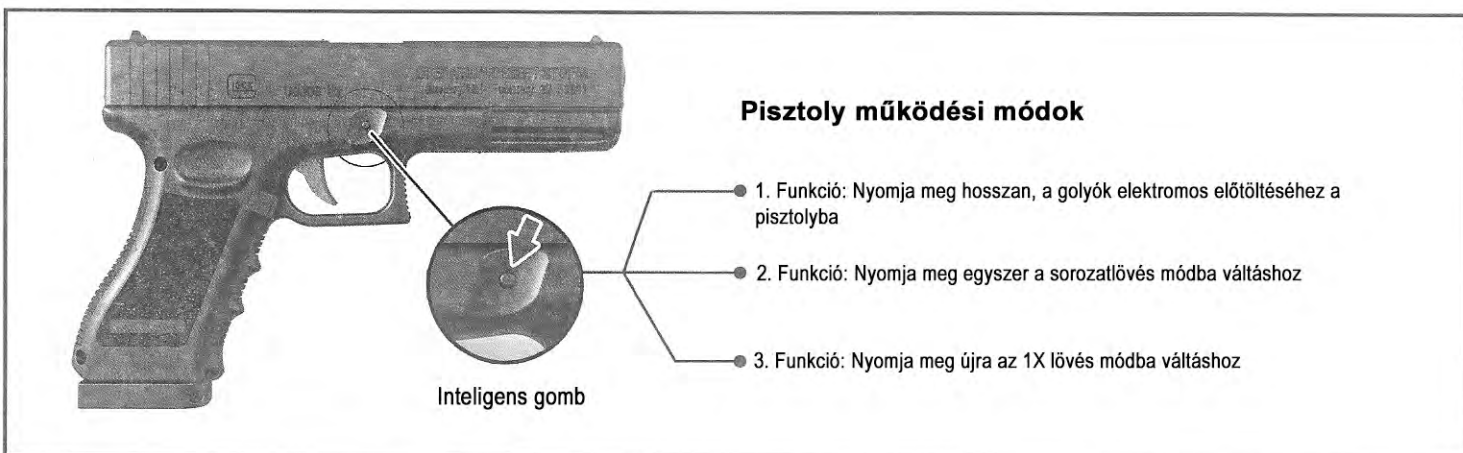


## 2 Pisztoly összeszerelése és használata

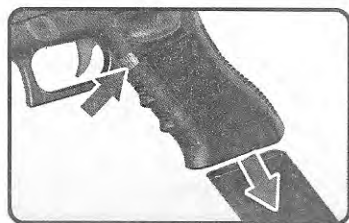


1. Nyomja meg a tárkioldó gombot a tár kivételéhez

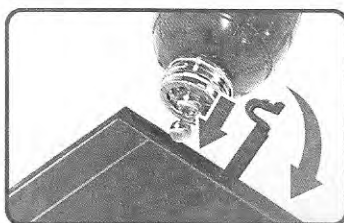


2. Nyissa ki a tár fedelét és töltsse fel a tárat gel ball golyókkal

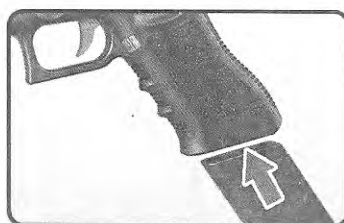

3. Tegye vissza a tárat

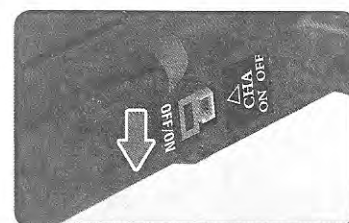

4. Kapcsolj be a pisztolyt a KI/BE kapcsolóval

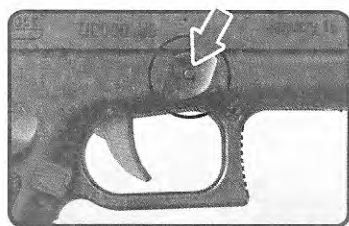

5. Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig az intelligens gombot, hogy a tárból betöltsenek a golyók

Nyomja meg egyszer az intelligens gombot a soratlövés módba váltáshoz

Nyomja meg újra az intelligens gombot az 1X lövés módba váltáshoz



6. Húzza meg a ravaszt a gel ball kilövéséhez

### 3 Töltési útmutató

Csatlakoztassa az intelligens USB-töltőkábelt

#### ⚠ Figyelmeztetés!

Töltés közben a KI/BE kapcsolónak „OFF” állapotban kell lennie!  
Ne használja a pisztolyt töltés közben!  
Mindig teljesen töltsze fel a pisztolyt használat előtt!



Töltés közben a piros lámpa világít, a zöld pedig villog



Körülbelül két óra szükséges a teljes feltöltésig

### 4 Gel ball golyók

A pisztoly kizárólag 7-8 mm átmérőjű gel ball golyókkal működik  
A gel ball golyókat használat előtt 4-6 órán keresztül, tiszta vízbe kell áztatni, majd leszűrni  
Ne használjon más méretű vagy sérült gel ball golyókat a pisztolyba!  
Ne használjon rossz minőségű vagy sérült gel ball golyókat!

### 5 Doboz tartalma



### 6 Pisztoly méretei



**Figyelmeztetés!**  
A sérülések elkerülése érdekében, ne célozzon közvetlenül arcra és szemre!



**Fulladásveszély-kis alkatrészeket tartalmaz**  
3 év alatti gyerekeknek nem alkalmas